

Fixed Wireless Phone (FWP) 3G/2G

AMP-D379



Manual de Usuario

ÍNDICE

CONTROLES DEL TERMINAL AMP-D379	5
CARACTERÍSTICAS DEL TERMINAL AMP-D379	8
Hacer una llamada	8
Contestar una llamada	9
Buzón de voz	10
Registro de Llamadas.....	10
Contactos.....	11
MENSAJES	13
Lectura de Mensajes	14
Escritura de Mensajes.....	14
Servidor de Correo de Voz.....	15
Ajustes SMS	15
Capacidad de Mensajes.....	15
RADIO FM	16
BLUETOOTH	17
HERRAMIENTAS	17
Alarma.....	17
Calculadora.....	17
Calendario.....	18
Lista de Archivo.....	18
AJUSTES	18

Ajustes de llamada	18
Ajustes del Teléfono.....	20
Mostrar (Pantalla LCD).....	21
Seguridad	22
Perfiles.....	23
Conectar	24
Marcación Rápida	24
CÓDIGOS ESPECIALES.....	24
TECLAS ESPECIALES	25
BATERÍA.....	25
LISTA DE COMPONENTES	26

Instrucciones de Seguridad

Las siguientes instrucciones están destinadas a la seguridad y al uso eficaz de su teléfono (FWP). Por favor, siga estas indicaciones. El no hacerlo puede causar un mal funcionamiento del producto o incluso un potencial peligro para su salud.

	<p>No utilice el teléfono mientras conduce. Aparque el coche antes de hacer o contestar una llamada.</p>
	<p>Apague su teléfono mientras reposta combustible. No utilice su teléfono cerca de estaciones de gas, de líquidos inflamables o de sustancias químicas. ¡Atención!. Puede explotar cuando se le expone al fuego.</p>
	<p>No use su teléfono durante un vuelo. Los dispositivos inalámbricos pueden causar interferencias en los dispositivos de control del avión.</p>
	<p>No use su teléfono cerca de equipos médicos como marcapasos sin la autorización del monitor de deporte o del equipo médico.</p>
	<p>Las señales de radio pueden afectar al correcto funcionamiento de su teléfono.</p>
	<p>No toque las partes visibles de la antena mientras se realice una llamada, puede afectar a la recepción de la misma y suponer un gasto extra de batería.</p>
	<p>No intente arreglar o modificar el teléfono por su cuenta. Solamente personal autorizado debería realizar este servicio.</p>
	<p>Antes de conectar accesorios a su teléfono (FWP), lea detenidamente estas instrucciones de seguridad. No utilice productos NO autorizados.</p>
	<p>Por favor utilice sólo accesorios originales o productos que hayan sido autorizados por nuestra empresa.</p>
	<p>Manténgalo fuera del alcance de los niños.</p>

Controles Del Terminal AMP-D379

Vista Frontal




Referencia	
Número	Nombre
1	Vista superior del terminal

Vista Posterior



Referencia	
Número	Nombre
1	Vista posterior del terminal
2	Puerto RJ9 para el Micro-teléfono
3	Puerto USB, Utilizado para recargar la batería y para actualizar el SW del terminal

Vista Teclado del Terminal

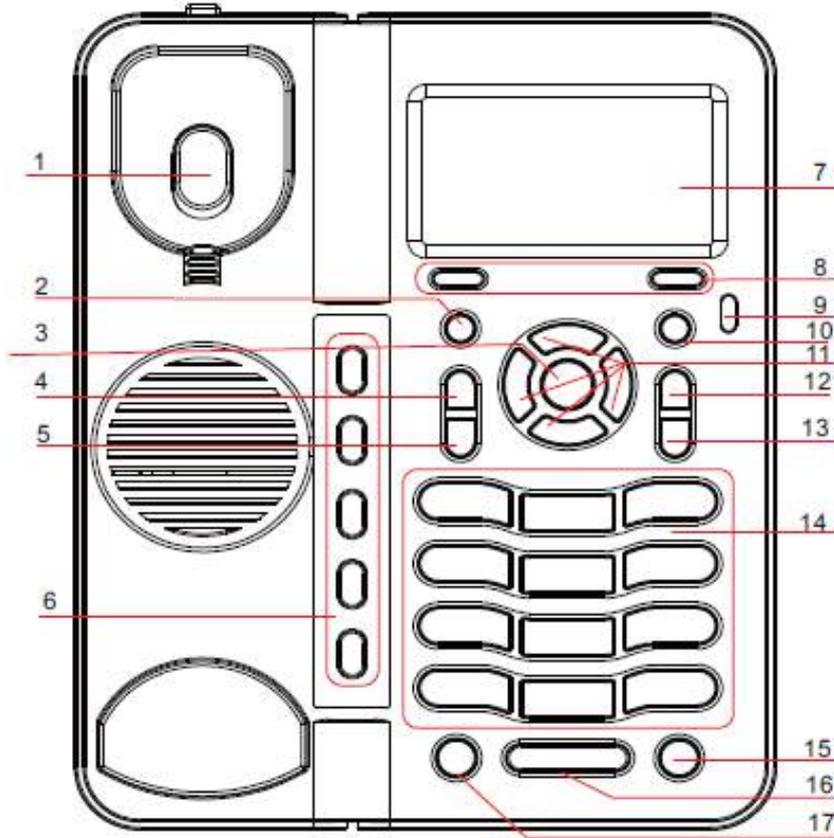

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1- Gancho de colgado y descolgado | 2- Tecla de Transferencia de llamada |
| 3- Tecla Menú / Selección (OK) | 4- Tecla Auricular |
| 5- Tecla de Agenda Telefónica | 6- Teclas de Memoria |
| 7- Visor LCD | 8- Teclas de Función |
| 9- Indicador luminoso | 10- Botón de Encendido / Apagado |
| 11- Arriba/Abajo/Derecha /Izquierda (Teclas de dirección). | 12- Tecla de Mensajes |
| 13-Tecla de Silenciar. | 14- Teclas de Numeración |
| 15- Tecla de Marcación/Remarcación | 16- Tecla de Control de Volumen |
| 17- Tecla de Manos Libres. | |

Utilice los botones de control para hacer lo siguiente:

Tecla de Transferencia

- Con una llamada activa y otra en progreso, presione esta tecla para transferir la llamada.

Tecla de Menú / Selección

- Menú: Presione esta tecla para abrir y acceder al Menú del Teléfono.

- Selección: Presione esta tecla para validar la opción elegida del menú.

Tecla Auricular

- Presione esta tecla para escuchar la voz en modo auricular.

Tecla Agenda Telefónica

- Presione esta tecla para abrir la Agenda Telefónica. Seleccione los contactos que desee para hacer una llamada o enviar mensajes.

Teclas de Memoria

- Presione estas teclas si quiere llamar a números telefónicos guardados previamente en ellas.

Teclas de Función

- Presione estas teclas para seleccionar la opción que aparezca en la parte inferior izquierda y derecha del visor LCD.

Indicador luminoso

- Muestra el nivel de carga de la batería. En modo normal se ilumina en color verde y cambia a rojo cuando el nivel de carga de la batería está por debajo del nivel de seguridad.

Botón de Encendido / Apagado

- Presione este botón para finalizar una llamada activa.
- Presione este botón para salir de un menú y volver al modo standby.
- Encendido / Apagado: Presione mantenido durante 3 segundos para Encender / Apagar el Teléfono.

Arriba / Abajo / Derecha / Izquierda (teclas de dirección)

- Presione aquí para moverse arriba o abajo en las posibilidades durante las opciones de programación.
- Presione aquí para moverse alrededor del visor LCD cuando está escribiendo o editando un mensaje.

Tecla de Mensajes

- Presione esta tecla para acceder a la bandeja de entrada de los mensajes.

Tecla de Silenciar

- Durante una conversación, presione esta tecla para activar / desactivar el micrófono.

Tecla de Marcación/Remarcación

- Presione esta tecla para iniciar una llamada.
- Presione esta tecla en el modo standby para abrir la lista de llamadas, seleccione el número deseado y presione de nuevo esta tecla para que se produzca la remaración de este número.

Tecla de Control de Volumen

- Presione esta tecla para subir o bajar el volumen del altavoz, esta tecla funciona

estando en conversación

Tecla de Manos Libres

- Presione esta tecla para activar el altavoz del Teléfono.

Puerto USB

- Utilizado para recargar la batería y para actualizar el SW del Teléfono

Zócalo para Tarjeta Telefónica

- Inserte una tarjeta Telefónica (SIM). A partir de aquí se pueden añadir algunos ficheros al teléfono.

Características Del Terminal AMP-D379



Hacer una llamada

Existen varias formas de realizar una llamada telefónica:

- **Marcar el número directamente.** Levante el microteléfono o presione la tecla de Manos Libres, marque el número deseado y pulse la tecla de Selección (OK) o espere unos segundos a que la llamada se realice.
- **Marcar el número usando los contactos.** Abra la Agenda Telefónica y seleccione el contacto al que desea llamar. Presione la Tecla Menú / Selección (OK) para marcar el número seleccionado. Comuníquese con el número marcado usando el Altavoz (Manos Libres) o bien descuelgue el microteléfono.
- **Marcar el número desde el registro de llamadas.** Presione la Tecla Menú, en el registro de llamadas aparecerá Llamadas Perdidas / Llamadas Realizadas /

Llamadas Recibidas > Pulse OK. Presione las teclas Arriba (Up) o Abajo (down) para moverse por la lista de llamadas y presione la correspondiente tecla de función para marcar el número seleccionado en ese registro de llamada. Comuníquese con el número marcado usando el Altavoz (Manos Libres) o bien descuelgue el microteléfono.

Llamadas de emergencia

No es necesario poseer una tarjeta SIM para realizar llamadas de emergencia. Las llamadas de emergencia pueden variar según los diferentes operadores de red. Póngase en contacto con su operador de red para obtener su número de emergencia local.

Realizar una llamada internacional

Para hacer una de llamada internacional, pulse la tecla * dos veces para mostrar el carácter "+" en la pantalla y luego introduzca el código de país, código de área (sin el primer cero) y el número de teléfono:

Por ejemplo, introduzca 505 para Nicaragua, 44 para el Reino Unido, 86 para China. Introduzca por ejemplo +8613798297223 al hacer una llamada internacional a China.

Contestar una llamada

Cuando entra una llamada, el Teléfono se comportará de acuerdo a como se hayan configurado sus ajustes. Mostrará el nombre del llamante si la red soporta esa funcionalidad. La manera en cómo se muestre el nombre del llamante en el visor dependerá de cómo se haya guardado este contacto en la Agenda del Teléfono.

Levante el auricular para responder a la llamada o la tecla Manos Libres para contestar en modo manos libres.

Opciones con una llamada telefónica:

Silenciar una llamada. Pulse Silencio para desactivar el micrófono. Pulse Silencio de nuevo para volver a la conversación normal en esa llamada.

Ajustar el volumen de la llamada. Pulse la tecla Volumen para aumentar o disminuir el volumen de esa llamada.

Retener una llamada. Pulse la tecla Menú para retener la llamada. Pulse de nuevo la tecla Menú para Atender la llamada.

Acceder a la agenda. Pulse Agenda para acceder a la lista de contactos de la agenda.

Opciones al recibir una llamada entrante:

Rechazar una llamada. Pulse Fin o la tecla de Encendido / Apagado para rechazar la llamada.

Finalizar una conversación. Pulse la tecla de Encendido / Apagado o devuelva el auricular a la base para terminar la llamada o pulse la Tecla de Manos Libres

Buzón de voz

Antes de utilizar esta función, primero establezca el número del buzón de voz en el Menú > Mensajes> Servidor del correo de Voz> Numero de Línea.

El terminal no tiene prefijado de fábrica ningún número del Servidor de correo de Voz

Para utilizar el Buzón de voz caso de estar disponible siga los siguientes pasos:

1. Seleccione Escuchar mensajes de voz.
2. Se marca su número del servidor de correo de voz.
3. Cuando la llamada se conecte, siga las instrucciones de voz para recuperar el mensaje del buzón de voz.

Registro de Llamadas

Para ver el menú de Registro de Llamadas de su teléfono, presione en la Tecla Menú>Registro de Llamadas. Tendremos las siguientes posibilidades:

Registro de Llamadas:		
Llamadas Perdidas		
Llamadas Marcadas		
Llamadas Recibidas		
Borrar Todo		
Contadores de Llamada	Ultima Llamada	00:00:00
	Llamadas Recibidas	00:00:00
	Llamadas Marcadas	00:00:00
	Historial de Llamadas	00:00:00

Llamadas Pérdidas

El teléfono registra la lista de llamadas entrantes sin respuesta.

1. En el menú de inicio Llamadas, seleccione Llamada perdida.
2. Pulse Arriba o Abajo para navegar por la lista.
3. Pulse Opción y seleccione; detalles, llamar, escribir mensajes, Añadir a contactos, Eliminar o Eliminar todos.

Llamadas Marcadas

El teléfono almacena la lista de números de teléfono que ha marcado o ha intentado llamar recientemente.

1. En el menú principal de llamadas, seleccione Llamada realizadas.
2. Se mostrará la lista de llamadas realizadas. Seleccione el registro que desea ver.
3. Pulse Opción y seleccione: detalles de la llamada, escribir Mensajes, Añadir a contactos, Eliminar o Eliminar todos.

Llamadas recibidas

El teléfono registra la lista de Llamadas recibidas que han sido contestadas. Las almacena con el número de teléfono o el nombre (si el número del que llama se identifica con el nombre y el número que se almacena en la memoria de la guía telefónica), la fecha y hora de la llamada.

1. En el menú principal de llamadas, seleccione Llamada Recibida.
2. Se mostrará la lista de llamadas recibidas. Seleccione el registro que desea ver.
3. Pulse Opción y seleccione: detalles de la llamada, escribir Mensajes, Añadir a contactos, Eliminar o Eliminar todos.

Contadores de llamadas

El Teléfono registra el tiempo acumulado de llamadas para las llamadas realizadas, las llamadas recibidas y la duración del tiempo de la última llamada.

Contactos

Para ver los contactos de su teléfono, presione en la Tecla Agenda Telefónica o presione la Tecla Menú>Contactos>. Se pueden realizar las siguientes acciones:

Buscar	Llamar al contacto seleccionado
Editar	Editar el número y el nombre. Para contactos almacenados en la memoria del teléfono.
Mover	Mover los contactos seleccionados
Copiar	Copiar los contactos seleccionados
Borrar	Borrar el contacto seleccionado

En el Menú Contactos tendremos las siguientes posibilidades:

Contactos:
Buscar
Nuevo
Grupo
Copiar Todo
Mover Todos
Borrar Todo
Estado de Memoria
SDN Phonebook

Buscar. Busca los contactos almacenados en el teléfono, pulsando “Selecc” muestra la lista de los contactos almacenados y se pueden realizar las siguientes acciones:

Llamar	Llamar al contacto seleccionado
Escribir un Mensaje	Escribir un mensaje al contacto seleccionado
Editar	Edita el número y nombre almacenados en la memoria del teléfono.
Copiar	Copiar el contacto seleccionado
Mover	Mover el contacto seleccionado
Borrado	Borrar el contacto seleccionado

Nuevo. Guarda el número del contacto seleccionado o la memoria de la tarjeta SIM o en la memoria del Teléfono, pulsando “Selecc” muestra las opciones de la siguiente forma:

- **Salvar en Phone** Salva el numero contactos en el Teléfono
- **Salvar en la SIM** Salva el contactos en la SIM

Grupo. Los contactos almacenados se pueden clasificar por grupos Los grupos definidos por defecto en el teléfono son los siguientes: **Familia, Amigos, Negocios, Compañeros.**

En cada Grupo Se pueden realizar las siguientes acciones:

- **Miembros del Grupo** Visualización de los contactos que forman parte de este grupo
- **Renombrar** Cambia el nombre del Grupo
- **Tono de Alerta** Selecciona el Tono de Alerta para este Grupo

Copiar Todo. Copia todos los contactos a la SIM o la memoria del Teléfono, pulsando “Selecc” muestra las opciones de Copiar Todo de la siguiente forma:

- **SIM a Teléfono** Copia todos los contactos de la SIM a la memoria del Teléfono
- **Teléfono a SIM** Copia todos los contactos de la

memoria del Teléfono a la SIM

Mover Todos. Mueve todos los contactos a la SIM o a la memoria del Teléfono, pulsando “Selecc” muestra las opciones de Mover Todo de la siguiente forma:

- **SIM a Teléfono** Copia todos los contactos de la SIM a la memoria del Teléfono
- **Teléfono a SIM** Copia todos los contactos de la memoria del Teléfono a la SIM

Borrar Todo. Borra todos los contactos almacenados en el Teléfono o en la SIM, pulsando “Selecc”. Muestra las opciones de Borrar Todo de la siguiente forma:

- **Todos en el Phone** Borra los contactos almacenados en el Teléfono
- **Todos en la SIM** Borra los contactos almacenados en la SIM

Estado de Memoria. Indica el número de contactos almacenados en la tarjeta SIM (Cantidad máxima 250 contactos) y en el teléfono (Cantidad máxima 300 contactos), pulsando “Selecc” muestra la cantidad de contactos almacenados de la siguiente forma:

- **SIM** 0/250
- **Teléfono** 0/300

SDN Phonebook. Muestra los números almacenados de los servicios de la operadora, pulsando “Selecc” muestra los números de servicios: Atención al cliente, Buzón, Consulta Consumo, Programa Puntos, Noticias, Información y recarga saldo

Mensajes

Para ver los mensajes de su teléfono, presione en la Tecla de Mensajes o presione la Tecla Menú>Mensajes. Tendremos las siguientes posibilidades:

Mensajes:
Escribir Mensaje
Bandeja de Entrada
Bandeja de salida
Borradores
Bandeja de Enviados
Plantilla
Servidor de Correo de voz

Ajuste de SMS

Capacidad de Mensaje

Borrar Todo

Lectura de Mensajes

Cuando se recibe un mensaje de texto, se escucha una alerta de mensaje en el Teléfono. Pulse la tecla de Mensajes o la de Selección (OK) y luego la opción Leer para abrir el mensaje.

Para leer un mensaje de texto: Abra el Mensaje> Carpeta Bandeja de Entrada. La lista de mensajes mostrará el último mensaje no leído o el visto más recientemente. Seleccione el mensaje en la lista y luego pulse la tecla Aceptar para leer el contenido.

Desde la opción ver lectura de mensajes SMS, pulse la tecla Opción para hacer lo siguiente:

Eliminar: Elimina el mensaje actual.

Responder: Abre el mensaje del remitente para darle respuesta.

Reenviar: Reenvía el mensaje a otros contactos.

Escritura de Mensajes

Antes de empezar, asegúrese de que el número del centro de servicio está establecido. El número es suministrado por el proveedor de servicios y normalmente está guardado en la tarjeta SIM.

1. Pulse la tecla Mensaje o Menú y luego seleccione Mensaje> Escribir Mensaje.
2. Escriba el mensaje. Podrá visualizar el número de caracteres que está creando a medida que escribe.
Pulse la tecla Borrar para borrar una entrada incorrecta, presione y sostenga la tecla Borrar para borrar toda la entrada.
Pulse la tecla # para ajustar el modo de entrada de texto; Abc, abc, ABC, 123.
Pulse la tecla 0 para agregar espacio.
Pulse 1 tecla repetidamente para incluir los caracteres ",. ? ! 1".
Pulse la tecla * para abrir el menú de símbolos especiales. Use las teclas de navegación para desplazarse hasta el carácter deseado y a continuación pulse la Tecla de OK.
3. Después de terminar el mensaje, pulse Opción y seleccione:
Enviar. Envía el mensaje al marcar el número del destinatario, o buscar el destinatario de la lista de contactos.

Insertar plantilla. Agrega el SMS a la plantilla.

Añadir Phiz (emoticono con signos). Utilice las teclas de navegación para desplazarse hasta el Phiz deseada y pulse OK para introducirlo.

Guardar como borrador. Guarda el mensaje en la carpeta de borradores.

Salir. Salida del menú Escritura de Mensajes

Servidor de Correo de Voz

Antes de utilizar la función de enviar y recibir mensajes de voz, primero establezca el número del Servidor Mensajes de voz en el Menú > Mensajes> Servidor de correo de Voz. Tendremos las siguientes posibilidades de configuración para Servidor de correo

Numero de Línea.

Numero de Fax

Numero de Datos

El terminal no tiene prefijado de fábrica ningún número del Servidor de correo de Voz

Ajustes SMS

Para ver los mensajes de su teléfono, presione la Tecla Menú>Mensajes>Ajustes. Tendremos las siguientes posibilidades de configuración para SMS:

Centro de Mensajes: Antes de utilizar la función de enviar y recibir mensajes de texto, primero establezca el número del Servidor, introduzca el número preguntando a su suministrado.

El terminal no tiene prefijado de fábrica ningún número del Centro de Mensajes

Periodo Validez de mensaje: Establecer el intervalo de tiempo durante el cual el Centro SMS intentará enviar el mensaje; 1 hora, 6 horas, 24 horas, 72 horas, 1 semana o el máximo establecido.

Informe de situación: Ajústelo a Encendido (On) si desea que la red le envíe un informe de entrega y en caso contrario seleccione Apagado (Off).

Responder Ruta: Ajústelo a Encendido (On) si desea que el mismo número del centro de servicio se utilice en casos sucesivos y en caso contrario seleccione Apagado (Off).

Guardar mensaje enviado: Seleccione Guardar si desea guardar el mensaje enviado, en caso contrario seleccione No guardar.

Almacenamiento preferido: Para establecer la ubicación de memoria de almacenamiento; Memoria SIM o Teléfono.

Capacidad de Mensajes

Muestra el estado de la memoria del teléfono y la memoria de mensajes SIM.

Pulsando "OK" muestra la cantidad de mensajes almacenados de la siguiente forma:

- **SIM** 0/30
- **Teléfono** 0/100

Radio FM

El sintonizador de radio, necesita la antena de recepción de emisoras para ello utiliza la conexión de conector para auricular (mini-jack), que hace las funciones de antena en el equipo.

Encender la radio FM, pulse Menú> Radio FM> Seleccione.

Desactivar Radio FM: En el menú principal de Radio FM seleccione Salir .

Las opciones que dispone son las siguientes:

Búsqueda Automática y Guardar:

1. En el menú de radio FM en casa, pulse Seleccionar> Opciones> Búsqueda automática y guardar.
2. En el indicador, pulse "OK" para comenzar.
3. El Teléfono buscará los canales de radio FM con mejor recepción y los almacenará en la lista de memorias de canal. Pulse Arriba o Abajo para cambiar de canal.

Lista de Canales:

Muestra la lista de canales almacenados, se puede reproducir / editar / borrar el canal seleccionado

Para entrar en la lista de Canales pulse Menú> Radio FM> Seleccionar> Opciones> Lista de canales

Sintonizar las Frecuencias:

Puede introducir la frecuencia de funcionamiento de su estación de radio FM favorita:

1. En el menú principal de la radio FM, pulse Menú> Búsqueda manual> Aceptar (OK).
2. Introduzca la frecuencia de la estación de radio entre 88 y 108 MHz.
3. Para guardar el canal en la lista de canales, pulse Opciones> Guardar como preestablecido.

Volumen: Presione el lado izquierdo de la tecla de Volumen para disminuir el sonido y pulse el lado derecho de la tecla de Volumen para aumentar el sonido.

Bluetooth

El Terminal dispone de un dispositivo Bluetooth que permite la conexión con dispositivos de audio (manos libres)

El usuario dispone de las siguientes opciones:

- 1.- Bluetooth: puede Activar/Desactivar el dispositivo Bluetooth
- 2.- Visibilidad: puede Activar/Desactivar la visibilidad del dispositivo
- 3.- Dispositivos emparejados: muestra los dispositivos agregados y permite añadir otros nuevos. La contraseña para añadir un nuevo dispositivo Bluetooth es 0000
- 4.- Mi nombre Bluetooth, se visualiza el nombre del dispositivo Bluetooth

Herramientas

Alarma

El usuario puede configurar 3 posibilidades de despertador:

1. Seleccione Alarma 1, 2 o 3.
2. Seleccione Activado.
3. Introduzca la hora de la alarma y pulse Aceptar (Tecla OK).
4. Seleccione alarma única, alarma diaria o alarma de lunes a viernes.
5. En el ajuste de días laborables de alarma, pulse las Teclas Arriba o Abajo para navegar por los días y pulse la Tecla de Función izquierda para marcar o desmarcar el día seleccionado.
6. Pulse la tecla OK para guardar la alarma.

Calculadora

La calculadora le permite llevar a cabo una operación aritmética sencilla (suma, resta, multiplicación y división).

1. Presione Menú> Herramientas y luego seleccione Calculadora.
2. Introduzca los primeros números (no más de 9 dígitos).
3. Pulse Menú y seleccione la opción:
4. Sumar (↑), Restar (↓), Multiplicar (←), Dividir (→) o eliminar
5. Introduzca el segundo número (no más de 9 dígitos).
6. Pulse Menú> Resultado para mostrar la respuesta.

La calculadora puede utilizar una memoria de apoyo, con las siguientes opciones:
Suma Memoria (M +), Resta Memoria (M-), Recuperar Memoria (MR), Borrar Memoria (MC) y Borrar

Calendario

Para ver el calendario pulse la tecla Arriba (Up) varias veces para ver la fecha del calendario de los meses anteriores y pulse la tecla Abajo (Down) varias veces para ver la fecha del calendario para los próximos meses.

Lista de Archivo

Se muestran la lista de Archivos almacenados y clasificados con los siguientes apartados:
Alarm, Audio, Ebook, Filearray, Others, Photos, Videos, VCard

En cada uno de los Archivos almacenados se pueden realizar las siguientes acciones:
Nueva Carpeta, Borrado, Detalles, Renombrar, Copiar, Buscar, Ordenar, Marcar, Estado de Memoria.

Ajustes

Puede ajustar las funcionalidades de su Teléfono. Presione la Tecla Menú y después seleccione la opción Ajustes (Settings) en Menú>Ajustes. Tendremos las siguientes posibilidades:

Ajustes:
Ajuste de Llamada
Ajuste de Telefono
Mostrar
Seguridad
Perfiles
Conectar
Marcación Rápida

Ajustes de Llamada

Desvíos de Llamadas. El servicio de desvío de llamada permite dirigir las llamadas recibidas a otros destinos en caso de que no poder contestarlas. Para desviar una llamada a otro número, seleccione el desvío que desee:

- **Desvío Llamada Incondicional.** Permite desviar todas las llamadas que recibas en tu teléfono hacia otro teléfono previamente programado o hacia el buzón de voz.
- **Desvío si está ocupado.** Permite desviar todas las llamadas que se dirijan a tu teléfono, cuando estés comunicando hacia otro teléfono previamente programado o hacia el buzón de voz.
- **Opciones desvío si no responden.** Permite desviar todas las llamadas que no sean contestadas en un plazo de 15 segundos, hacia otro teléfono previamente programado o hacia el buzón de voz
- **Desvío si esta Fuera.** Permite contratar un desvío inmediato sin necesidad de disponer de un domicilio de instalación, las llamadas recibidas en el número asignado serán desviadas al número programado que atenderas las llamadas.
- **Cancelar Todos.** Permite cancelar todos los desvíos programados anteriormente.

Estos Desvíos se pueden configurar como:

- **Activar.** Activa el desvío en otro teléfono o en el buzón de voz
- **Apagar.** Desactiva el desvío
- **Consulta de Estado.** Muestra el estado del Desvío.

Llamada Restringida. Esta función depende de la red. Por favor llame a su operador de red de SIM para obtener más detalles:

Las Llamadas restringidas se puede actuar sobre:

- **Todas las llamadas salientes,**
- **Todas las llamadas entrantes**
- **Llamadas Entrantes en roaming**
- **Llamadas internacionales,**
- **Marcar en roaming**
- **Cancelar toda Restricción**
- **Cambiar Contraseña**

El servicio de llamada restringida se puede configurar como:

- **Activado.** Activa el desvío en otro teléfono o en el buzón de voz
- **Apagado.** Desactiva el desvío
- **Consulta de Estado.** Muestra el estado del Desvío.

Ocultar ID. El servicio de ocultar identificación de llamada (ID) permite ocultar el número de identificación de llamada propio a los destinos llamados.

- **Ocultar ID** Activa el servicio de ocultar el número de identificación de llamada propio

- **Mostrar ID propio** Activa el servicio de mostrar el número de identificación de llamada propio
- **Mostrar ID por Red** Activa el servicio de mostrar el número de identificación de llamada de red

Otros. El Terminal ofrece las siguientes opciones:

- **Tiempo recordatorio de duración de llamada**, Esta función puede ser configurado con las siguientes posibilidades:
 - Apagado,
 - 50-segundos,
 - 55-segundos,
 - 60-segundos
 - Personalizado.
- **Re-llamada Automática**
- **Respuesta por SMS después de rechazar una llamada**
- **Modo de Vuelo**

Ajustes del Teléfono

Hora & Fecha. Ajustar la fecha y la hora del teléfono.

- **Fecha y hora.** Ajusta la hora y fecha en el terminal
- **Tipo de Pantalla de Fecha.** Configura el tipo de visualización de la fecha, puede ser:
 - Año-Mes-Día
 - Mes-Día-Año
 - Día-Mes-Año
- **Separador de Fecha.** Configura el tipo de separador en la fecha, puede ser:
 - La separación a través de guión, Día-Mes-Año
 - La separación a través de Barra Invertida, Día/Mes/Año
 - La separación a través de punto, Día. Mes. Año
- **Formato de Hora.** Configura el formato de hora, puede ser:
 - 12 horas
 - 24 Horas
- **Auto Actualización de tiempo**, Configura la actualización automática de la fecha y hora, puede ser:
 - Activado
 - Apagado

Configuración de idioma. Ajustar el idioma de funcionamiento del terminal, puede ser.

- English
- Español
- Auto

Ajustes Acceso Directos, Configura las teclas de acceso directo como accesos directos a la función determinada del Terminal, las teclas configurables pueden ser:

- **Teclas de dirección** Arriba (↑), Abajo (↓), Izquierda (←), Derecha (→)

Cada Tecla puede ser configurada con las siguientes funciones:

- Menú
- Contactos
- Registro de Llamada
- Mensajes
- Escribir SMS
- Radio FM
- Perfiles
- Alarma
- Calendario
- Calculadora
- Bandeja de entrada

Ajustes Auto Encendido/Apagado del terminal, Configura la hora de encendido y apagado automáticamente de terminal

- **Auto Encendido**, configura la hora de encendido del terminal
 - Encendido
 - Ajustes
- **Auto Apagado**, configura la hora de apagado del terminal
 - Encendido
 - Ajustes

Gestión de energía. Indica el nivel de carga que queda en la batería.

Restaurar Configuración, restaura la configuración, ajustes del Terminal por defecto, para restaurar a parámetros por defecto de fabrica en necesario entrar en modo ingeniería.

Mostrar (Pantalla LCD)

Configuración de la pantalla de reposo. Elegir encendido / apagado de la pantalla LCD para poder visualizar o no la de Hora y la Fecha.

Luz de fondo. Seleccione la retro iluminación de la pantalla LCD para: Siempre encendida, apagarse a los 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos o 30 segundos.

Bloqueo automático del teclado. Establecer el comportamiento de bloqueo del teclado para: desactivado (Off), bloquearse a los 30 segundos o cuando pase 1 minuto.

Contraste de la pantalla LCD, selecciona el contraste de la pantalla LCD con valores desde 1 a 7, valor por defecto 4

Seguridad

PIN, Número de identificación personal de la tarjeta SIM, sirve para identificarse y obtener acceso al terminal, se puede realizar las siguientes acciones:

- **Activado**, activa el PIN de la tarjeta SIM, cuando se reinicia el terminal es necesario introducir el número PIN
- **Cambiar**, cambia el PIN de la tarjeta SIM
- **Apagado**, Desactiva el Pin de la tarjeta SIM

Si se introduce el número PIN en el terminal de forma errónea tres veces seguidas, el terminal queda bloqueado, para desbloquearlo necesitarás introducir el código PUK que deberás introducir siguiendo las indicaciones en el terminal

PIN2, Código personal de 4 números que nos permite acceder a servicios especiales de la tarjeta SIM.

Privacidad El usuario administrador del Terminal puede bloquear con contraseña el acceso a las siguientes funciones

- **Registro de llamadas**
- **Mensaje**
- **Contactos**
- **Lista de Archivo**
- **Calendario**
- **Udisk**
- **Reproductor de audio**

Bloqueo Pantalla clave final

- **Activado**
- **Apagado**

Contraseña Encendido

- **Activado**
- **Cambiar**
- **Apagado**

Numero marcación fijo

- **Estatus**
- **Numero de Marcación Fijo**

Perfiles

Los Perfiles están predefinidos en el teléfono o pueden ser definidos por el usuario. Estos configuran distintos tonos del teléfono.

Una vez seleccionado el Perfil, se cambian los valores de los parámetros predefinidos en dicho perfil (Volumen, Tono, Timbre)

Para ajustar los Perfiles de su Teléfono, presione la Tecla Menú y después seleccione la opción Perfiles en Menú>Ajustes>Perfiles. Tendremos las siguientes posibilidades de Perfiles predefinidos en el Teléfono:

Perfiles:
Normal
Silencioso
Interior
Exterior

Cada uno de los Perfiles del Teléfono se puede realizar las siguientes acciones:

- **Activar** Activa el Perfil seleccionado
- **Ajustes** Cambia los parámetros del Perfil seleccionado

Los parámetros que se pueden **Ajustar** en los perfiles predefinidos del teléfono son los siguientes:

- **Renombrar** Cambia de Nombre el Perfil seleccionado
- **Configuración Tono** Configura el tipo de Timbre en el teléfono
- **Ajuste de Volumen** Ajusta el Volumen de los distintos tonos predefinidos
- **Tipo de Tono** Selecciona el Tipo de Tono
- **Otros Tonos Alerta** Selecciona el Tipo de Tono

Los parámetros que se pueden **Ajustar** en los perfiles predefinidos del teléfono son los siguientes:

- **Configuración Tono** Tono de Llamada
Tono de Mensaje
- **Ajuste Volumen** Tono de Llamada
Tono de Mensaje
Tono de Alarma&Calendario
Volumen de Llamada
Tono del Teclado
Tono de Marcado
Activar Timbre

- **Tipo de Tono** Alerta de Llamada
Alerta de Mensaje
Alarma Recordatorio
- **Otros Tonos de Alerta** Tono del teclado
Batería Baja
Tono de Marcado

Conectar

Selección de Red El usuario puede seleccionar la red del operador donde el terminal se registrará, tiene dos formas para configurar:

- **Auto** Realiza búsquedas aleatorias de las diferentes redes.
- **Manual**, Realiza búsquedas de las diferentes redes, seleccionar una de ellas

Marcación Rápida

La marcación rápida te permite marcar los números de teléfono almacenados en el terminal únicamente pulsando una de las teclas numéricas del terminal.

En el terminal se puede almacenar:

- **Teclas Numéricas** Hasta ocho números de teléfono de marcación rápida en las teclas numéricas: (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9)
- **Teclas de memoria** Hasta cinco números de teléfono de marcación rápida en las teclas de memoria M1, M2, M3, M4, M5

Para configurar cada una de las teclas, entre en el menú de marcación rápida, seleccione la tecla que quiere configurar y edite el número de teléfono al que quiere llamar.

Para llamar, mantenga pulsado el número de marcación rápida durante unos segundos para llamar a un número de teléfono almacenado en el terminal.

Códigos Especiales

- **Muestra Versión SW del Equipo** *#1002#
- **Muestra IMEI del Terminal** *#06#
- **Entra en Modo Ingeniería** #*07#
- **Contraseña del terminal** 1234


Teclas Especiales

Tecla Numérica “1” Buzón de voz, Pulsando la tecla numérica “1” durante 3 segundos el terminal marca el número del buzón de voz #123

Batería

El Equipo AMP-D379 incorpora una batería de Li-ion con un Voltaje 3.7V y capacidad de 800mAh

La Batería va alojada en un compartimento especial en el teléfono, como se muestra en la siguiente imagen:

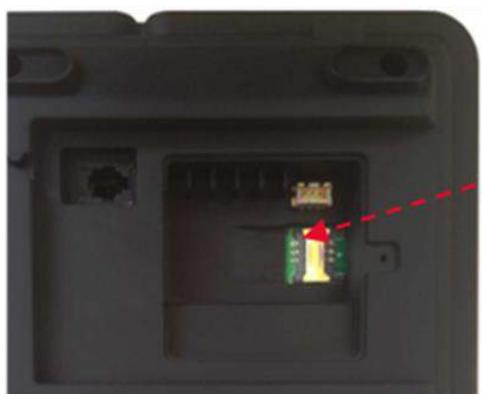

Compartimiento Batería



Batería

Lista de Componentes

FOTOGRAFÍA	DESCRIPCIÓN
	<p>Unidad Base del AMP-D379.</p>
	<p>Microteléfono del AMP-D379.</p> <p>Fuente de Alimentación Entrada: 100-240V AC 0.25A Salida: 5V DC 1A</p>
	<p>Cable USB Para carga y actualización. Color: Negro Longitud: 2m</p>
	<p>Batería Batería recargable Li-ion 3.7V Capacidad: 800mAh</p>
	<p>Cable en espiral de conexión del microteléfono a la Base del AMP-D379 Color: Negro Tamaño: 2.7 m de longitud</p>



Soporte de escritorio del AMP-D379