

# Terminal Fijo Inalámbrico

## AM-D379HMC



### Manual de Usuario Versión 2.0, Febrero 2020

# ÍNDICE

<b>VISTA DE TERMINAL AM-D379HMC .....</b>	<b>5</b>
<b>FUNCIONES BÁSICAS DEL TERMINAL AM-D379HMC .....</b>	<b>9</b>
Realizar una llamada .....	9
Contestar una llamada .....	10
<b>FUNCIONES AVANZADAS DEL TERMINAL AM-D379HMC.....</b>	<b>11</b>
Teclas para Marcación Rápida.....	11
Retención de llamada .....	12
Transferencia de llamada.....	12
Conferencia a tres.....	12
Desvío de llamada.....	12
<b>REGISTRO DE LLAMADAS .....</b>	<b>13</b>
Llamadas Perdidas .....	13
Llamadas Marcadas .....	13
Llamadas Recibidas .....	13
<b>AGENDA.....</b>	<b>14</b>
Contactos.....	14
Grupos.....	15
<b>MENSAJES .....</b>	<b>15</b>
Lectura de Mensajes .....	15
Escritura de Mensajes.....	16
<b>AJUSTES DEL TERMINAL AM-D379HMC .....</b>	<b>17</b>

<b>Ajustes de Bluetooth.....</b>	<b>17</b>
<b>Red Móvil.....</b>	<b>17</b>
<b>Mensaje .....</b>	<b>18</b>
<b>Pantalla.....</b>	<b>18</b>
<b>Sonido .....</b>	<b>19</b>
<b>Batería .....</b>	<b>20</b>
<b>Seguridad .....</b>	<b>20</b>
<b>Idioma.....</b>	<b>20</b>
<b>Ajustes de llamadas .....</b>	<b>20</b>
<b>Restablecer los ajustes de fábrica.....</b>	<b>22</b>
<b>Fecha y Hora.....</b>	<b>22</b>
<b>Lista de FDN .....</b>	<b>23</b>
<b>Actualizar.....</b>	<b>23</b>
<b>INFORMACIÓN DEL TERMINAL .....</b>	<b>24</b>
<b>LISTA DE COMPONENTES DEL TERMINAL AM-D379HMC.....</b>	<b>25</b>
<b>ANEXO : ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL TERMINAL .....</b>	<b>26</b>

## Instrucciones de Seguridad

Las siguientes instrucciones están destinadas a la seguridad y al uso eficaz de su Terminal Fijo Inalámbrico.



Las señales de radio pueden afectar al correcto funcionamiento de su Terminal.



No intente arreglar o modificar el Terminal por su cuenta. Solamente personal autorizado debería realizar este servicio.

## Vista de Terminal AM-D379HMC

### Vista Frontal




Referencia	
Número	Nombre
1	Pantalla
2	Indicador luminoso
3	Altavoz

### Vista Posterior



Referencia	
Número	Nombre
1	Orificio de anclaje
2	Zócalo de la Tarjeta SIM
3	Conector de la batería
4	Puerto RJ9 del Microteléfono
5	Puerto USB tipo C

## Teclado del Terminal y funciones

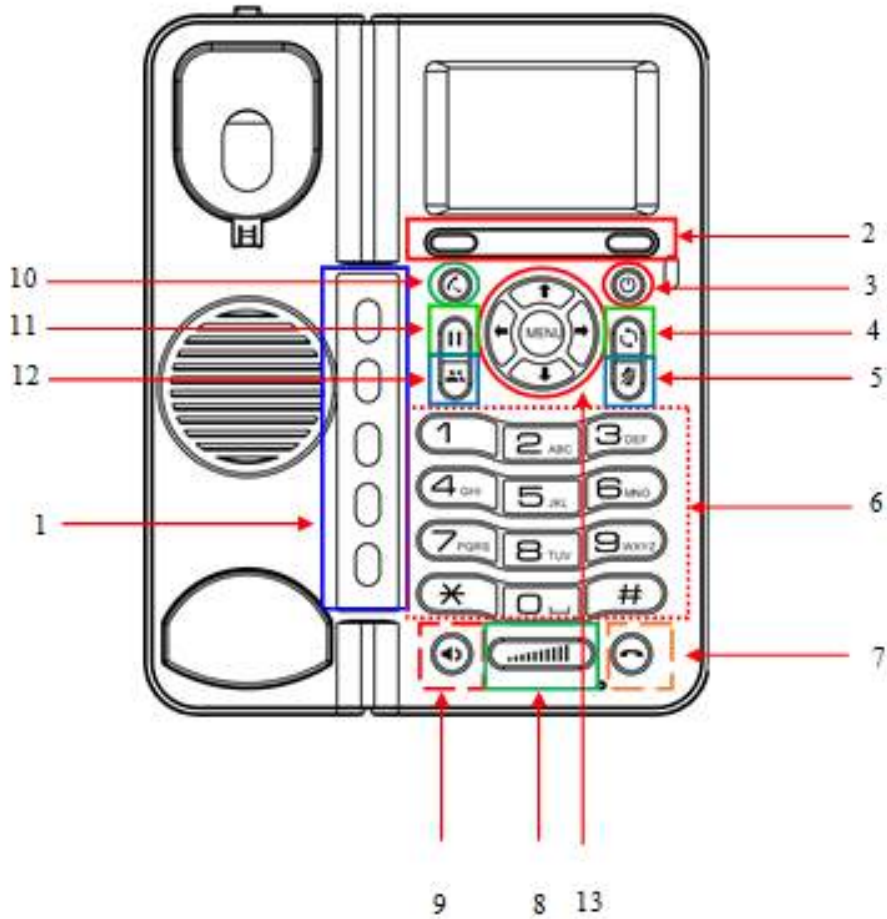

Identificación de teclas	
1. Teclas de Marcación Rápida M1-M5	2. Teclas de Función
3. Botón de Encendido / Apagado	4. Tecla de Acceso a Agenda
5. Tecla Mute	6. Teclas de Numeración
7. Tecla de Marcación / Remarcación	8. Tecla de Control de Volumen + / -
9. Tecla de Manos libres	10. Tecla de Transferencia de Llamada
11. Tecla de Retención de Llamada	12. Tecla de Conferencia
13. Arriba / Abajo / Derecha / Izquierda (Teclas de Menú y Dirección)	

El teclado le permite realizar las siguientes funciones:

#### Tecla de Menú / Selección

- Menú: Presione esta tecla para abrir y acceder al Menú del Terminal.
- Selección: Presione esta tecla para seleccionar la opción que aparezca en la esquina inferior izquierda del visor LCD.

#### Tecla Agenda Telefónica

- Presione esta tecla para abrir la Agenda Telefónica. Seleccione los contactos que desee para hacer una llamada o enviar mensajes.

#### Teclas de Memoria

- Presione estas teclas para llamar a números previamente guardados en las mismas.

#### Teclas de Función

- Presione estas teclas para seleccionar la opción que aparezca en la esquina inferior izquierda o inferior derecha del visor LCD.

#### Indicador luminoso

Muestra el nivel de carga de la batería. Se dan los siguientes casos:

- Led apagado: Terminal conectado a la F.A. y con la batería completamente cargada.
- Led verde con parpadeo: Terminal cargando con menos del 100% de batería.
- Led rojo fijo: Terminal sin conectar a la F.A. y con menos del 30% de batería.

Se prioriza sobre el resto de casos:

- Terminal tiene una llamada perdida o un mensaje sin abrir. Parpadea el led rojo.
- Hay una llamada entrante o saliente. Parpadea el led rojo.

#### Tecla de Encendido / Apagado

- Presione esta tecla para finalizar una llamada activa.
- Presione esta tecla para salir de un menú y volver al modo reposo (standby).
- Presione esta tecla para Encender / Apagar el visor LCD.
- Encendido / Apagado: Presione esta tecla durante 3 segundos para Encender / Apagar el Terminal.

#### Teclas de dirección (Arriba / Abajo / Derecha / Izquierda)

- Presione estas teclas para desplazarse en los diferentes menús.
- Presione estas teclas para desplazarse alrededor del visor LCD cuando está escribiendo o editando un mensaje.

En modo reposo (standby):

- Arriba permite acceder al registro de llamadas.
- Abajo permite acceder Acceso a información del teléfono.
- Izquierda permite acceder al directorio telefónico.
- Derecha permite acceder a mensajes.

#### Tecla de Mute

- Durante una conversación, presione esta tecla para activar / desactivar el micrófono.

#### Tecla de Marcación/Remarcación

- Presione esta tecla para iniciar una llamada.
- Presione esta tecla en el modo standby para abrir la lista de llamadas, seleccione el número deseado y presione de nuevo esta tecla para que se realice la remarcación de este número.

**Tecla de Control de Volumen** 

- Durante una conversación, presione esta tecla para subir o bajar el volumen del altavoz.
- En modo reposo (standby), presione esta tecla para subir o bajar el volumen del tono de llamada.

**Tecla de Manos Libres** 

- Durante una conversación, presione esta tecla para activar el altavoz del Terminal.
- En modo reposo (standby), presione esta tecla e introduzca un número de teléfono para realizar una llamada usando el altavoz del terminal.

**Tecla de Retención de Llamada** 

- Permite retener la llamada para efectuar o contestar una nueva llamada.
- En el apartado Servicios Suplementarios se detallan las funciones

**Tecla de Transferencia de Llamada** 

- Permite transferir una llamada de una conversación a otra.
- En el apartado Servicios Suplementarios se detallan las funciones

**Tecla de Conferencia** 

- Permite mantener una conversación con los dos interlocutores a la vez.
- En el apartado Servicios Suplementarios se detallan las funciones







## Funciones básicas del Terminal AM-D379HMC



### Realizar una llamada

Existen varias formas de realizar una llamada telefónica:

- **Marcar un número directamente.** Levante el microteléfono o presione la Tecla de Manos Libres,  marque el número deseado y pulse la Tecla Marcación / Remarcación  o espere unos segundos a que la llamada se realice.
- **Marcar un número guardado en la agenda.** Abra la Agenda Telefónica, sitúe el cursor sobre un contacto, y pulse Menú> Llamar al contacto. Comuníquese con el número marcado usando el Altavoz (Manos Libres), o bien, descuelgue el microteléfono.
- **Marcar un número desde el registro de llamadas.** Presione la Tecla Menú,  y seleccione Registro de Llamadas. Seleccione entre Llamadas Perdidas / Llamadas Marcadas / Llamadas Recibidas / Todas. Utilice la flecha Arriba y Abajo para moverse por la lista de llamadas y presione la Tecla de Marcación  para llamar al número seleccionado. Comuníquese con el número marcado usando el Altavoz (Manos Libres) o bien descuelgue el microteléfono.

### Llamadas de emergencia (112)


No es necesario poseer una tarjeta SIM para realizar llamadas al número 112 de emergencia. Marque 112 y el terminal establecerá la llamada.

## Realizar una llamada internacional





Para hacer una llamada internacional, pulse la tecla \* dos veces seguidas para mostrar el carácter "+" en la pantalla y luego introduzca el código de país y el número de teléfono.

## Contestar una llamada



Cuando entra una llamada, el terminal mostrará el número del llamante si la red soporta esa funcionalidad. El nombre del llamante aparecerá en la pantalla si el número está almacenado en la Agenda.

Levante el microteléfono para responder a la llamada o presione la Tecla de Manos Libres  para contestar en modo manos libres.

Opciones en una llamada telefónica:

- **Silenciar una llamada.** Pulse la Tecla Mute  para desactivar el micrófono. Pulse de nuevo la Tecla Mute para volver a activar el micrófono.
- **Ajustar el volumen de la llamada.** Pulse la Tecla Volumen  para aumentar o disminuir el volumen de esa llamada.
- **Retener una llamada.** Pulse la Tecla de Retención  para retener la llamada. Pulse de nuevo la Tecla de Retención para Atender la llamada.
- **Acceder a la agenda.** Pulse la Tecla Agenda  para acceder a la lista de contactos de la agenda sin retener la llamada en curso.

Opciones al recibir una llamada entrante:

- **Rechazar una llamada.** Pulse la Tecla de función Rechazar o la Tecla de Encendido / Apagado  para rechazar la llamada.
- **Finalizar una conversación.** Devuelva el microteléfono a la base para terminar la llamada, o bien, seleccione la opción Fin del visor LCD, o bien, la Tecla de Encendido / Apagado. 

## Funciones avanzadas del Terminal AM-D379HMC

### Teclas para Marcación Rápida

La marcación rápida le permite marcar los números de contactos almacenados en el Terminal pulsando una de Tecla Numérica o una Tecla de Memoria.

En el Terminal se puede almacenar:


- **Teclas Numéricas** Hasta ocho números de teléfono de marcación rápida en las teclas numéricas: (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9).
- **Teclas de memoria** Hasta cinco números de teléfono de marcación rápida en las teclas de memoria: M1, M2, M3, M4, M5.

Para configurar cada una de las teclas, entre en el menú de marcación rápida, Menú> Agenda> Marcación rápida y seleccione la tecla que quiere configurar, edite el número de teléfono al que quiere llamar y guarde su elección.


Al entrar en el menú de Marcación rápida aparecen los siguientes campos que pueden ser editados:


Tecla 2	Número de Teléfono
Tecla 3	Número de Teléfono
Tecla 4	Número de Teléfono
Tecla 5	Número de Teléfono
Tecla 6	Número de Teléfono
Tecla 7	Número de Teléfono
Tecla 8	Número de Teléfono
Tecla 9	Número de Teléfono
M1	Número de Teléfono
M2	Número de Teléfono
M3	Número de Teléfono
M4	Número de Teléfono
M5	Número de Teléfono



Para realizar una llamada, en modo reposo (standby), mantenga pulsada la Tecla Numérica durante unos segundos o pulse brevemente una de las Teclas de Memoria .


## Retención de llamada


Durante una llamada en curso, pulse la Tecla de Retención de Llamada , o bien, pulse Menú> En espera.

Para recuperar la llamada: pulse la Tecla de Retención de Llamada , o bien, pulse Menú> Recuperar.


## Transferencia de llamada

Pulse Menú> Añadir Llamada (se retendrá la llamada en curso), introduzca el número al que desee transferir la llamada, y espere a que suene el primer tono.

Una vez que suena el primer tono; puede pulsar la Tecla de Transferencia de Llamada  para transferir la llamada inmediatamente.

Así mismo, si espera a que el abonado llamado descuelgue el teléfono, puede pulsar la Tecla de Transferencia de Llamada  para transferir la llamada inmediatamente, o bien, puede pulsar Menú> Transferencia de llamada.

## Conferencia a tres

Realice una llamada, retenga dicha llamada y realice otra llamada. Una vez establecida la segunda llamada, puede pulsar la Tecla de Conferencia , o bien, seleccione Menú> Combinar llamadas para establecer una conferencia.

Una vez establecida la conferencia, seleccione Menú> Administrar llamada, sitúe el cursor sobre el número que desee, pulse Menú, y elija 'separar' para hablar únicamente con dicho número mientras se mantiene la conferencia, o bien, 'colgar' para finalizar la llamada con dicho número mientras se mantiene la conferencia, o bien, 'Descolgar todas' para finalizar todas las llamadas.


## Desvío de llamada

Para acceder al menú de desvío de llamadas, seleccione Menú> Ajustes> Ajustes de llamadas.

Para habilitar el servicio que desee, sitúe el cursor sobre la casilla de selección correspondiente y pulse 'Selecc'.

Para cambiar el número que recibe la llamada desviada, seleccione la casilla 'Cambiar' correspondiente e introduzca el número que desee.

## Registro de Llamadas

Para ver el menú de Registro de Llamadas de su Terminal, seleccione Menú> Registro de Llamadas o presione Tecla de marcación .

Tendremos las siguientes posibilidades:

<b>Registro de Llamadas:</b>
<b>Todas las Llamadas</b>
<b>Llamadas Perdidas</b>
<b>Llamadas Marcadas</b>
<b>Llamadas Recibidas</b>

Pulse las teclas de dirección (Izquierda y Derecha) para navegar a través del menú.

### Llamadas Perdidas

El Terminal registra la lista de llamadas entrantes sin respuesta.

### Llamadas Marcadas

El Terminal registra la lista de números que ha marcado o ha intentado llamar recientemente.


### Llamadas Recibidas

El Terminal registra la lista de llamadas entrantes que han sido contestadas. Las muestra con el número de teléfono o con el nombre si el número está almacenado en la agenda, la fecha y la hora de la llamada.

Si selecciona un registro del Registro de Llamadas puede realizar las siguientes acciones:

<b>Llamar</b>	Llama al número asociado al registro
<b>Añadir a contactos</b>	Añade a la Agenda el número asociado al registro
<b>Escribir mensaje</b>	Escribe un mensaje al número asociado al registro
<b>Eliminar</b>	Elimina el registro seleccionado
<b>Eliminar todo</b>	Elimina todos los registros del Registro de Llamadas


## Agenda

Para ver el menú de Agenda de su Terminal, seleccione Menú> Agenda, o presione la tecla de Agenda .

Tendremos las siguientes posibilidades:


<b>Agenda:</b>
<b>Contactos</b>
<b>Grupos</b>
<b>Marcación Rápida</b>
<b>Importar / Exportar</b>

## Contactos

Para ver los contactos de su Terminal, seleccione Menú> Agenda> Contactos>, o presione la Tecla Agenda Telefónica .

Se pueden realizar las siguientes acciones:

<b>Buscar</b>	Busca los contactos almacenados en el Terminal. Escribiendo la primera letra o número del contacto muestra la lista de los contactos que coinciden.
<b>Detalles</b>	Muestra los detalles del contacto.
<b>Llamar</b>	Llama al contacto seleccionado
<b>Editar</b>	Edita los números y el nombre de los contactos.
<b>Escribir Mensaje</b>	Escribe un mensaje al contacto seleccionado.
<b>Eliminar</b>	Borra el contacto seleccionado.
<b>Agregar</b>	Crea un nuevo contacto en la memoria del Terminal o en la memoria de la tarjeta SIM, se pueden introducir los siguientes campos:

	Nombre
<b>Móvil</b>	Número de Teléfono
<b>Oficina</b>	Número de Teléfono
<b>Otro</b>	Número de Teléfono
<b>Tono</b>	Selección Tono
<b>Grupo</b>	Selección Grupo

## Grupos

Para ver los Grupos de contactos de su Terminal, seleccione Menú> Agenda> Grupos.

Los contactos almacenados se pueden clasificar por grupos. Los grupos definidos por defecto en el Terminal son los siguientes: **Familia, Amigos, Trabajo, VIP**.

En cada Grupo se pueden realizar las siguientes acciones:

<b>Detalles</b>	Muestra los detalles del Grupo.
<b>Editar</b>	Editar el nombre del Grupo.
<b>Agregar</b>	Crea un nuevo Grupo.
<b>Eliminar</b>	Elimina el Grupo seleccionado.

## Mensajes

Para ver los mensajes de su Terminal, presione la Tecla Menú> Mensajes. Tendremos las siguientes posibilidades:

<b>Mensajes:</b>
<b>Escribir Mensaje</b>
<b>Seleccionar</b>
<b>Mensajes nuevos</b>
<b>Eliminar</b>

### Lectura de Mensajes

Cuando se recibe un mensaje de texto, se escucha una alerta de mensaje en el Terminal, y se muestra una alerta en el indicador luminoso.

Para leer un mensaje de texto: seleccione Menú> Mensajes y sitúe el cursor sobre el mensaje que desee (el último mensaje recibido se encuentra arriba en la lista), y seleccione Menú> Seleccionar.

Desde la opción seleccionar, pulse la tecla para hacer lo siguiente:

<b>Eliminar</b>	Elimina el mensaje actual
<b>Responder</b>	Abre el mensaje del remitente para darle respuesta

## Escritura de Mensajes

Antes de empezar, asegúrese de que el número del centro de servicio está establecido (Menú> Ajustes> Mensaje> Centro de servicios SMS). El número es suministrado por el proveedor de servicios y normalmente está guardado en la tarjeta SIM.

1. Pulse la Tecla Menú y luego seleccione Mensaje> Mensajes Nuevos, o bien, pulse la Tecla Agenda, seleccione un contacto al que envía el mensaje, y pulse Menú> Escribir mensaje.
2. Escriba el número a enviar el mensaje
3. Escriba el mensaje. Podrá visualizar el número de caracteres que está creando a medida que escribe.

Pulse la Tecla Borrar para borrar una entrada incorrecta, presione y sostenga la Tecla Borrar para borrar toda la entrada.

Pulse la Tecla # para ajustar el modo de entrada de texto; sp, SP, abc, ABC, 123, 2aB  
Pulse 1 vez la Tecla 0 para agregar espacio en los modos abc y ABC, o bien, pulse 2 veces la Tecla 0 para agregar espacio en los modos sp y SP.

Pulse 1 tecla repetidamente para incluir los caracteres especiales, tales como ",.?!".

4. Después de redactar el mensaje, desde la opción seleccionar puede hacer lo siguiente:

- |                |   |
|----------------|---|
| <b>Enviar</b>  | Envía el mensaje al marcar el número del destinatario, o buscar el destinatario de la lista de contactos. |
| <b>Llamar</b>  | Llama al número escrito en el punto 2.  |
| <b>Guardar</b> | Guarda el mensaje en la carpeta de mensajes.  |



## Ajustes del terminal AM-D379HMC

Puede personalizar las funcionalidades de su Terminal. Para ello, seleccione Menú> Ajustes. Tendremos las siguientes posibilidades:

<b>Ajustes:</b>
<b>Ajuste de Bluetooth</b>
<b>Red Móvil</b>
<b>Mensaje</b>
<b>Pantalla</b>
<b>Sonido</b>
<b>Batería</b>
<b>Seguridad</b>
<b>Idioma</b>
<b>Ajustes de Llamada</b>
<b>Restablecer a los ajustes de fábrica</b>
<b>Fecha y Hora</b>
<b>Lista de FDN</b>
<b>Actualizar</b>

### Ajustes de Bluetooth

El Terminal dispone de un dispositivo Bluetooth que permite la conexión con dispositivos de audio (manos libres).

Al habilitar la opción de Bluetooth, el Terminal muestra por pantalla los dispositivos sincronizados y disponibles. Para reproducir desde un dispositivo de audio, se debe sincronizar y conectar dicho dispositivo:

**Sincronizar**      Seleccione un dispositivo ubicado en Dispositivos disponibles, y seleccione la opción 'Selecc.'

**Conectar**        Seleccione el dispositivo deseado entre los sincronizados, y seleccione la opción 'Selecc.' > Conectar.

### Red Móvil

Para ver la configuración de la red Móvil del Terminal, pulse Menú> Ajustes> Red Móvil>. Se pueden realizar las siguientes acciones:

<b>Conexión de datos</b>	Permite la Conexión de datos, por ejemplo para actualizar el equipo remotamente.
<b>Itinerancia</b>	Permite la conexión al servicio de datos de itinerancia.
<b>Red preferida</b>	Selecciona la red donde trabajar 2G, 3G, 3G/2G
<b>Operadores de red</b>	Permite seleccionar manualmente la red y el operador.

Puede realizar las siguientes acciones en los parámetros de la red Móvil:

- **Activar**
- **Desactivar**

## Mensaje

Para Ajustar la configuración de Mensajes del Terminal, presione la Tecla Menú> Ajustes> Mensaje>. Se pueden realizar las siguientes acciones:

<b>Borrar correo Antiguo</b>	Borra mensajes antiguos cuando alcanza un valor determinado
<b>Límite de Mensajes</b>	Permite hasta 1000 mensajes en la bandeja de entrada.
<b>Informe de Entrega</b>	Envía un informe para cada mensaje, situado debajo del mismo en la conversación.
<b>Centro de servicios SMS</b>	Permite cambiar el número utilizado como Central de Servicios SMS.

Puede realizar las siguientes acciones en los parámetros de la configuración de Mensajes:

- **Activar**
- **Desactivar**

## Pantalla

Para Ajustar la configuración de la Pantalla del Terminal, presione la Tecla Menú> Ajustes> Pantalla>. Se pueden realizar las siguientes acciones:

<b>Brillo de la pantalla.</b>	Seleccione el brillo de la pantalla LCD con un potenciómetro digital con valores desde Min a Max, valor por defecto Min.
<b>Fondo de Pantalla.</b>	Seleccione el fondo de la pantalla.
<b>Suspender después de.</b>	Seleccione el tiempo que está encendida la pantalla LCD sin actividad. Desde 15 segundos hasta 30 minutos.

## Sonido

Para Ajustar la configuración del sonido de las distintas funciones del Terminal, presione la Tecla Menú> Ajustes> Sonido>. Se pueden realizar las siguientes acciones:

Los parámetros que se pueden **Ajustar** en los perfiles predefinidos del Terminal son los siguientes:

### **Volumen del Tono de Llamada/Mensaje/Teclado**

Puede Aumentar/Disminuir el volumen del Tono de Llamada/Mensaje/Teclado

- **Aumentar Volumen**
- **Disminuir Volumen**

Con un potenciómetro digital con valores desde Min a Max, valor por defecto Min.

### **Volumen del despertador**

Puede Aumentar/Disminuir el volumen del Tono del despertador

- **Aumentar Volumen**
- **Disminuir Volumen**

Con un potenciómetro digital con valores desde Min a Max, valor por defecto Min.

### **Tono de Llamada**

Puede seleccionar el tono de llamada del Terminal.

Seleccione Menú> Ajustes> Sonido> Tono de Llamada

Se mostrará un desplegable con la lista de tonos de llamada para elegir uno de ellos.

### **Tono de Mensajes**

Puede seleccionar el tono de recepción de Mensajes en el Terminal.

Seleccione Menú> Ajustes> Sonido> Tono de Mensajes

Se mostrará un desplegable con la lista de tonos de mensajes para elegir uno de ellos.

### **Sonido de Tecla**

Cuando seleccione esta opción se activará el tono de tecla, de forma que al pulsar una tecla del Terminal se escuchará el tono correspondiente.

Seleccione Menú> Ajustes> Sonido> Sonido de tecla> Activar/Desactivar

### **Tono de Recarga**

Cuando seleccione esta opción se activará el tono de recarga, de forma que al conectar la fuente de alimentación al Terminal se escuchará el tono correspondiente.

Seleccione Menú> Ajustes> Sonido> Tono Recarga> Activar/Desactivar

## Batería

El Terminal incorpora una batería de Li-ion con un Voltaje 3.7V y capacidad de 1.000mAh Para Visualizar el estado de carga de la Batería, presione la Tecla Menú>Ajustes>Batería>

## Seguridad

Para Ajustar la configuración de seguridad de las distintas funciones del Terminal, presione la Tecla Menú> Ajustes> Seguridad>. Se pueden realizar las siguientes acciones:

**SIM PIN.** Número de identificación personal de la tarjeta SIM, sirve para identificarse y obtener acceso al Terminal, se puede realizar las siguientes acciones:

- **Activado**, activa el PIN de la tarjeta SIM, cuando se reinicia el Terminal es necesario introducir el número PIN.
- **Apagado**, Desactiva el Pin de la tarjeta SIM.

**Modificar PIN.** Cambia el PIN de la tarjeta SIM

**Modificar PIN2.** Cambia el PIN2 de la tarjeta SIM

**Bloquear Pantalla con PIN.** Al seleccionar esta opción se bloqueará la pantalla en el momento de apagarse y cuando se encienda la pantalla será necesario introducir el número PIN. El PIN de bloqueo/desbloqueo de pantalla puede ser distinto del PIN de la SIM.

## Idioma

Para Ajustar el idioma de funcionamiento del Terminal, presione la Tecla Menú> Ajustes> Idioma>. Se pueden seleccionar los siguientes idiomas:

- **English**
- **Español**
- **中文**

## Ajustes de llamadas

Para realizar cambios en Ajustes de llamadas, presione la Tecla Menú>Ajustes> Ajustes de Llamadas>. Se pueden realizar las siguientes acciones:

**Desvíos de llamadas.** El servicio de desvío de llamada permite dirigir las llamadas recibidas a otros destinos en caso de que no poder contestarlas. Para desviar una llamada a otro número, seleccione el desvío que desee:

- **Desvío de llamadas incondicional.** Permite desviar todas las llamadas que reciba en su Terminal hacia otro teléfono previamente programado o hacia el buzón de voz.
- **Desvío si está ocupado.** Permite desviar todas las llamadas que se dirijan a su Terminal cuando esté comunicando hacia otro teléfono previamente programado o hacia el buzón de voz.
- **Desvío si no responde.** Permite desviar todas las llamadas que no sean contestadas en un plazo de 15 segundos hacia otro teléfono previamente programado o hacia el buzón de voz.
- **Desvío si esta fuera de cobertura.** Permite desviar las llamadas si su Terminal se encuentra fuera de cobertura hacia otro teléfono previamente programado o hacia el buzón de voz.

Estos Desvíos se pueden configurar como:

- **Activar.** Activa el desvío hacia otro teléfono o hacia el buzón de voz.
- **Apagar.** Desactiva el desvío.
- **Cambiar.** Permite cambiar el teléfono programado que recibe el desvío.

**Restricción de llamadas.** El servicio de restricción de llamadas permite bloquear las llamadas salientes o entrantes del Terminal en caso de que cumpla ciertas especificaciones. Para restringir una llamada, seleccione la restricción que desee:

- **Todas las llamadas salientes.** Permite bloquear todas las llamadas realizadas desde tu Terminal.
- **Llamadas salientes internacionales.** Permite bloquear todas las llamadas realizadas hacia un país distinto al que se encuentra el Terminal.
- **Llamadas salientes internacionales excepto país de origen.** Permite bloquear todas las llamadas realizadas desde su Terminal, hacia un país distinto al suscrito con su operador.
- **Todas las llamadas entrantes.** Permite bloquear todas las llamadas entrantes hacia su Terminal.
- **Todas las llamadas entrantes en itinerancia.** Permite bloquear todas las llamadas entrantes hacia su Terminal cuando el Terminal tiene activa la itinerancia.
- **Cambiar contraseña de restricción.** Permite cambiar la contraseña solicitada al modificar una restricción.

**Ocultar número.** Oculta la identidad de su Terminal en una llamada saliente al usuario destino. Se pueden realizar las siguientes acciones:

- **Habilitar.** Habilita la ocultación de la identidad del Terminal.
- **Deshabilitar.** Deshabilita la ocultación

- **Estado.** Consulta el estado de la identificación del Terminal.

## Restablecer los ajustes de fábrica

**Restaura la Configuración** del Terminal a datos de fábrica. Se pueden realizar las siguientes acciones:

- **Seleccionar**
- **Atrás**

También puede restaurar los datos de fábrica si la pantalla está bloqueada con PIN y pulsa la Tecla Menú / Selección.

## Fecha y Hora

Para el Ajuste de Fecha y Hora en sus distintas funciones del Terminal, presione la Tecla Menú>Ajustes>Fecha y Hora>. Se pueden realizar las siguientes acciones:

### Fecha y hora Automáticas

Configura la actualización automática de la fecha y hora proporcionada por la red, y se pueden realizar las siguientes acciones

- **Activar Tiempo Proporcionado por la red**
- **Tiempo proporcionado por GPS (opcional)**
- **Desactivar**

### Zona Horaria Automáticas

Configura la actualización automática de la zona horaria proporcionada por la red, y se pueden realizar las siguientes acciones:

- **Activar**
- **Desactivar**

Puede activar o desactivar los parámetros de la actualización automática de la zona horaria proporcionada por la red.

### Establecer Fecha

Ajusta la fecha del Terminal, solo es posible este ajuste si la Fecha y Hora automáticas está desactivada y se puede ajustar:

- **Año-Mes-Día**

### Establecer Hora

Ajusta la hora del Terminal, solo es posible este ajuste si la Fecha y Hora automáticas está desactivada y se puede ajustar:

- **Hora-Minutos-AM/PM**

### **Elegir Zona Horaria**

Ajusta la zona horaria del Terminal, solo es posible este ajuste si la Zona Horaria automática esta desactivada y se puede seleccionar las diferentes zonas horarias existentes.

### **Formato de Hora**

Configura el formato de hora del Terminal, y se pueden seleccionar las siguientes opciones:

- **12 horas**
- **24 Horas**

## **Lista de FDN**

Para acceder a la Lista Fija de Números, presione Menú>Ajustes>Lista de FDN>. Se pueden realizar las siguientes acciones:

**Lista de FDN.** Lista Fija de Números a los que el usuario tiene permitido. Se debe conocer el PIN2 para realizar cambios sobre esta lista. Para más información consulte a su proveedor de servicios.

### **Añadir contacto**

Añade un contacto a la Lista Fija de Números

### **Editar contacto**

Edita un contacto que se encuentra en la Lista de FDN

### **Eliminar número**

Elimina un contacto que se encuentra en la Lista de FDN

### **Ajustes**

Configura la Lista Fija de Números. Se pueden realizar las siguientes acciones:

- **Habilitar FDN**      Habilita / Deshabilita los números de marcación fija
- **Cambiar PIN2**      Cambia el PIN de acceso a la lista de FDN
- **Lista de FDN**      Administra la lista de FDN

## **Actualizar**

Actualiza remotamente a la última versión del firmware del Terminal. Se pueden realizar las siguientes acciones:

- **Comprobar**

## Información del Terminal

Puede Consultar la información de su Terminal. Presione la Tecla Menú y después seleccione la opción Información del Terminal. Puede consultar la siguiente información:

Información del Terminal:	
Información IMEI	Muestra el IMEI del Terminal
Información celda servidora	Muestra información de la celda utilizada
Número de serie	Muestra el número de serie del Equipo
Número de Compilación	Muestra Versión FW del Equipo
Versión del Software	Muestra Versión SW del Equipo



## Lista de Componentes del terminal AM-D379HMC

Fotografía	Descripción
	<p>Unidad Base del AM-D379HMC y Microteléfono</p>
	<p>Fuente de Alimentación externa Entrada: 100-240V AC 0.15A Salida: 5V DC 1A Cable USB tipo C</p>
	<p>Batería recargable Li-ion 3.7V Capacidad: 1.000mAh</p>
	<p>Cable en espiral de conexión del microteléfono a la Base del Terminal Color: Negro Tamaño: 0,27m de longitud</p>
	<p>Soporte para escritorio</p>

## Anexo : Especificaciones Técnicas del terminal

Especificación	Descripción
<b>Banda de trabajo (GSM / UMTS)</b>	Cuatribanda GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz Banda Dual UMTS (3G) 900 / 2100 MHz
<b>Chipset</b>	Mediatek MTK6580
<b>Conectividad</b>	Servicios de Voz Datos GPRS/EDGE/HSPA+ Bluetooth 4.0
<b>Dimensiones y peso</b>	210 x 170 x 45 mm; 680 gr
<b>Códec Voz</b>	AMR & AMR-WB (voz HD)
<b>Tamaño y tipo del Display</b>	45x55 mm; TFT LCD
<b>Resolución</b>	320*240 pixeles; Color
<b>Batería / Capacidad</b>	Li-Ion; 1000mA; 2 horas conversación ó 50 horas en espera
<b>Memoria RAM / ROM</b>	512 MB / 4 GB
<b>Tipo de Antena</b>	Interna
<b>Capacidad Agenda</b>	500 en memoria terminal Desconocido en la tarjeta SIM (depende del tipo)
<b>Capacidad Mensajes SMS</b>	1000 en memoria terminal Desconocido en la tarjeta SIM (depende del tipo)
<b>Gestión remota</b>	Gestión remota de contactos, añadir, borrar. Asignación de contactos a teclas de marcación directa (2-9) y a teclas de memoria (M1-M5). Puesta a valores de fábrica FOTA
<b>Alimentación</b>	Fuente de Alimentación externa Entrada: 100-240V- 50/60Hz AC 0.15A Salida: 5.0V DC 1000mA Cable USB Tipo C
<b>Conexión para audio</b>	Jack 3,5mm para auriculares (formato OMTP)
<b>Certificaciones</b>	CE, GCF y RoHS